

# BRANDBLUSDEKEN

1. Trek de blusdeken aan de banden omlaag, de deken ontvouwt automatisch.
2. Houd de blusdeken voor het lichaam als bescherming tegen de vlammen.
3. Leg de deken over de brandhaard.
4. Dek de brandhaard volledig af en schakel de warmtebron uit.
5. Laat de deken liggen tot dat de brandhaard is afgekoeld.

# COUVERTURE ANTI-FEU

1. Tirez sur les rubans pour sortir la couverture, elle se déploie automatiquement.
2. Tenez la couverture devant le corps comme protection contre les flammes.
3. Mettez la couverture sur le foyer d'incendie.
4. Recouvrez complètement le foyer et coupez la source de chaleur.
5. Laissez la couverture en place jusqu'à ce que le foyer soit complètement éteint et refroid.

# II LÖSCHDECKE

1. Die Löschdecke an den Bändern herunterziehen. Die Löschdecke entfaltet sich automatisch.
2. Halten Sie die Löschdecke als Schutz gegen die Flammen vor den Körper.
3. Lege die Löschdecke über das Feuer.
4. Das Feuer vollständig abdecken und die Wärmequelle ausschalten.
5. Die Löschdecke wegen Gefahr einer Neuentzündung nicht gleich wegnehmen.

## WAARSCHUWING!

Niet geschikt voor frituurbranden.

## AVERTISSEMENT!

Ne convient pas pour la friture feux.

## ACHTUNG!


Nicht für Friteusenbrände geeignet.

	<p>Voor eenmalig gebruik geschikt. Na gebruik weggoeien. Niet geschikt voor frituurbranden.</p> <p>Utilisation: 1 seule fois. Jeter après usage. Ne pas convient pour feux de friteuses.</p> <p>Material: Glasfasertuch. Nach Gebrauch nicht wiederverwendbar. Nicht für Friteusen Brände geeignet!</p>	<b>BBD130</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Trekken - Tirer - Ziehen



## Vouwinstructie Instructions de pliage Faltinstruktion

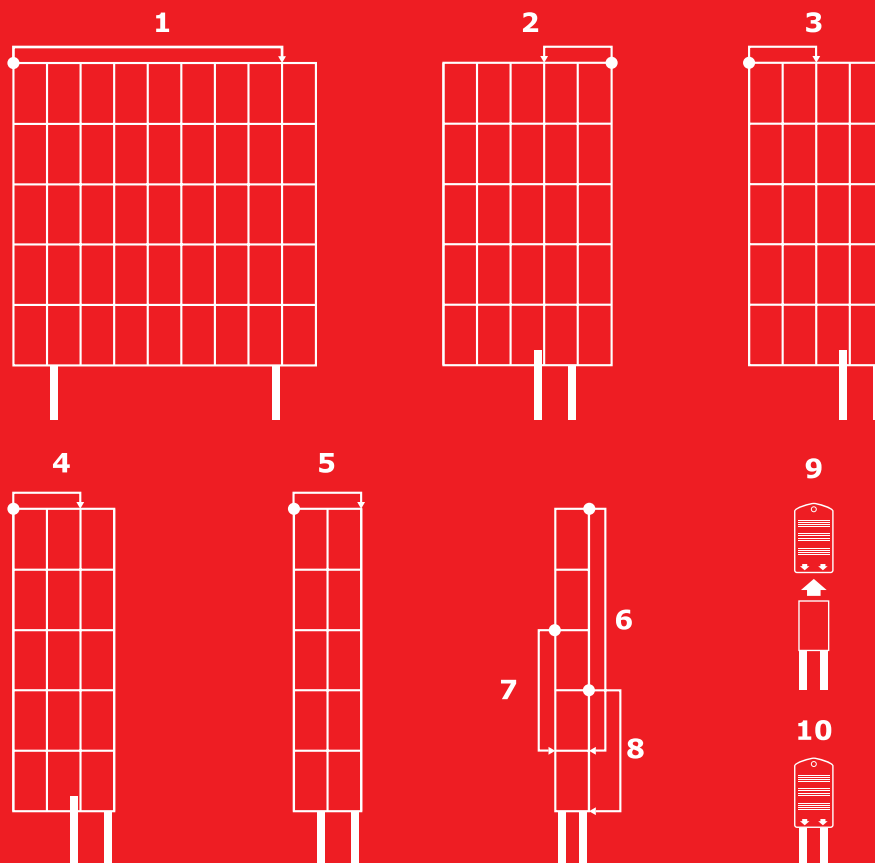

**NL**

### BLUSDEKEN

- Voor eenmalig gebruik
- Geschikt voor een beginnende brand
- Na gebruik weggooien
- Elk half jaar uit de nylon zak nemen en zorgvuldig inspecteren
- Wegwerpen indien beschadigd of vervuild

**FR**

### COUVERTURE INCENDIE

- A usage unique seulement
- Adapté pour les débuts de feu
- Abandonner après usage
- Retirer la couverture de sac de nylon et l'examiner soigneusement tous les 6 mois
- Jeter toute couverture endommagée ou souillée

**DE**

### LÖSCHDECKE

- Zum einmaligen Gebrauch
- Geeignet für den Start Feuer
- Nach Gebrauch entsorgen
- Decke alle 6 Monate aus dem Nylon-Beutel nehmen und eingehend prüfen
- Decke wegwerfen, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist

## BBD130 1 x 1m

smartwares Europe	NL: 088 5940501	Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE: 078 481094(NL)	Lokaal tarief	
	BE: 078 481540(FR)	Tarif local	
	FR: 0825 560 650	18ct/min	
	DE: +49 (0) 1805 010762		
Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands	14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min		
www.smartwares.eu	UK: +44 (0) 345 230 1231		
	ES: +34 938427589		